

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРИИ TL

- ▶ Количество удлинителей со скользящим опорным кольцом для одной установки ограничивается только максимальной высотой, указанной в таблице ниже
- ▶ Рекомендуется использовать максимум один удлинитель для использования с нагрузочными блоками на установку в сочетании с удлинителем со скользящим опорным кольцом
- ▶ Оба варианта удлинителей могут использоваться только с плавающей штоковой накладкой, установленной в верхней части удлинителя

УДЛИНИТЕЛИ СО СКОльзяЩИМ ОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ

Длина 180 мм	Длина 300 мм	Длина 400 мм	Длина 485 мм	Длина 500 мм	Подходящая модель домкрата	Подходящая модель домкрата
SLE180-50	SLE300-50	SLE400-50	*	SLE500-50	TL050A255 TL050E255	680
SLE180-100	SLE300-100	*	SLE485-100	*	TLA10016	485
SLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
SLE180-150	SLE300-150	*	SLE485-150	*	TLA15015	485
SLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
SLE180-200	SLE300-200	SLE400-200	*	SLE500-200	TLA20015	500
SLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180



*Превышает максимальную рекомендуемую длину удлинителя

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАГРУЗОЧНЫМИ БЛОКАМИ

Длина 180 мм	Длина 300 мм	Длина 400 мм	Длина 485 мм	Длина 500 мм	Подходящая модель домкрата	Подходящая модель домкрата
LLE180-50	LLE300-50	LLE400-50	*	LLE500-50	TL050A255 TL050E255	680
LLE180-100	LLE300-100	*	LLE485-100	*	TLA10016	485
LLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
LLE180-150	LLE300-150	*	LLE485-150	*	TLA15015	485
LLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
LLE180-200	LLE300-200	LLE400-200	*	LLE500-200	TLA20015	500
LLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180



*Превышает максимальную рекомендуемую длину удлинителя

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРИИ TL


КОМПЛЕКТ НАГРУЗОЧНЫХ БЛОКОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ НА ТЕЛЕЖКЕ

Номер модели	Грузоподъемность, т	Высота блокировки, мм	Нагрузочные блоки	Переходник	Подходящая модель домкрата
TLB50-250	50	250	3	1	TL050A255 TL050E255
TLB100-405	100	400	5	1	TLA10016
TLB100-530	100	525	7	1	TLA10021
TLB150-390	150	385	5	1	TLA15015
TLB150-520	150	515	7	1	TLA15020
TLB200-380	200	375	5	1	TLA20015
TLB200-685	200	675	9	1	TLA20027



РАСПОРНЫЕ КОЛЬЦА

- ▶ Распорное кольцо, устанавливаемое на основании домкрата для увеличения высоты в состоянии с убраным штоком на 300 мм
- ▶ Поставляется только для модели TLA20015, масса домкрата при этом увеличивается на 78,5 кг
- ▶ Для заказа распорного кольца к модели TLA20015 необходимо добавить суффикс "E"

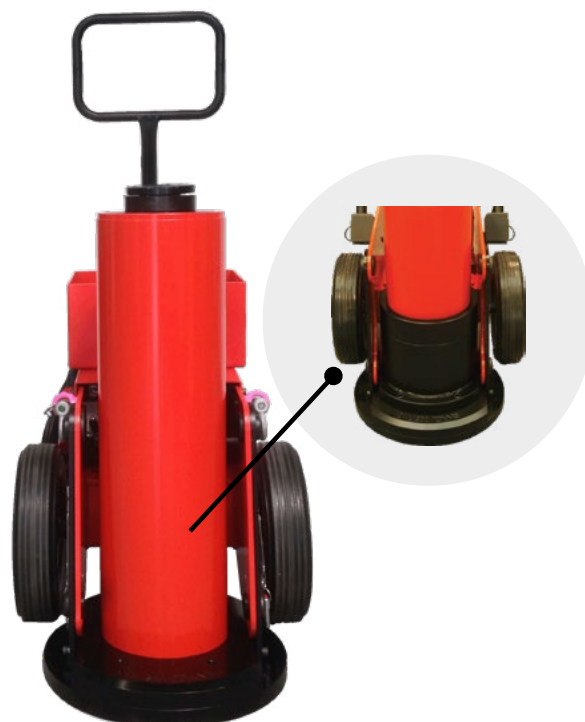

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРИИ TL

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДОМКРАТОВ СЕРИИ TOUGHLIFT



Примечание: При одновременном использовании удлинителя с блокировкой нагрузки (LLE) и удлинителя со скользящим кольцом (SLE), сначала необходимо вставить удлинитель LLE в цилиндр, а затем удлинитель SLE вставить в удлинитель LLE. Для полноценного использования удлинителя со скользящим кольцом минимальная длина удлинителя с блокировкой нагрузки должна составлять 300 мм. При одновременном использовании двух удлинителей запрещается превышать максимальную рекомендованную высоту удлинения для соответствующей модели домкрата Toughlift.

Рекомендуемая максимальная высота для каждой модели домкрата Toughlift указана на странице 75 в таблицах для соответствующих удлинителей. При наличии сомнений по выбору, сочетанию и использованию удлинителей свяжитесь с местным офисом Hi-Force.